TOPCOM®

ALLURE 300

USER GUIDE
GEBRAUCHSANWEISUNG
MANUAL DE USUARIO

1.2

CE

Important

To use ‘Caller ID’ (display caller), this service has to be activated on your phone line. Normally you need a separate subscription from your telephone company to activate this function. If you don’t have the Caller ID function on your phone line, the incoming telephone numbers will NOT be shown on the display of your telephone.

Wichtig

Zur Verwendung der ‘Rufnummernanzeige’ muss dieser Dienst erst für Ihre Telefonleitung freigegeben werden. Zur Aktivierung dieser Dienstleistung benötigen Sie meistens ein separates Abonnement Ihrer Telefongesellschaft.Wenn Sie für Ihre Telefonleitung keine Rufnummernanzeigefunktion haben, erscheinen die eingehenden Telefonnummern NICHT im Display Ihres Gerätes.

Importante

Para poder usar la función “Identificación de llamadas,este servicio tiene que estar dado de alta en su línea telefónica. Normalmente es necesario abonarse a dicho serviciopara que la compañía telefónica active esta función. Si su línea telefónica no dispone de la funciónIdentificación de llamadas, la pantalla del aparato no mostrará los números de teléfono de las llamadas entrantes.

The CE symbol indicates that the unit complies with the essential requirements of the R&TTE directive.

Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Directive ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt..

El sello CE corrobora la conformidad del equipo con los requerimientos básicos de la directiva R&TTE.

This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC. The Declaration of conformity can be found on :

http://www.topcom.net/support/cedeclarations.php

GB The features described in this manual are published with reservation to modifications.

D Die in dieser Bedienungsanleitung umschriebenen Möglichkeiten, werden vorbehaltlich Änderungen publiziert.

ES Las características descritas en este manual pueden ser objeto de futuras modificaciones.

ENGLISH

1	**Before Initial use**	**5**
1.1	Intended Purpose	5
1.2	Caller ID	5
1.3	Connection	5
2	**Cleaning**	**5**
3	**Disposal cautions**	**5**
4	**Safety advice**	**6**
5	**Getting to know your telephone**	**7**
5.1	Buttons / LED	7
5.2	Display	8
6	**Getting started**	**8**
6.1	Installation	8
6.2	Initialisation	8
7	**Settings**	**9**
7.1	Setting the language of the display text	9
7.2	Setting the display contrast	9
7.3	Setting the Date and Time	10
7.4	Setting the Local Prefix (5 digits)	10
7.5	Setting the Dial Prefix	10
7.6	Parallel telephone allow/forbid	11
7.7	Tone/Pulse setting	11
8	**Making a phone call**	**11**
8.1	Last number redial	11
8.2	Deactivating the microphone (mute)	11
8.3	Music on hold	12
8.4	Ringer volume	12
8.5	Flash Key	12
9	**Caller ID**	**12**
9.1	General information	12
9.2	Call list	12
9.3	VIP list	13
9.4	Voice mail	13
10	**Phone Book**	**14**
10.1	Use of the alphanumerical keypad	14
10.2	Adding a number to the Phone Book	14
10.3	Selecting and calling a number from the Phone Book	14
10.4	Changing a number and name from the Phone Book	14
10.5	Erasing a number and name from the Phone Book	15
11	**Memory numbers**	**15**
11.1	Adding a number to a Direct Memory	15
11.2	Calling a Direct Memory number	15
12	**Alarm**	**15**
12.1	To set the alarm	15
12.2	To activate/deactivate the alarm	15

13 Default settings 16
14 Technical specifications 16
15 Topcom warranty 16
15.1 Warranty period 16
15.2 Warranty handling 16
15.3 Warranty exclusions 16

To be connected to the public analogue telephone network.

1 Before Initial use

Thank you for purchasing this new desktop caller ID telephone.

1.1 Intended Purpose

This product is intend to be connected indoor to an analogue PSTN telephone line.

1.2 Caller ID

Caller ID is a network provider service. After subscribing to Caller ID, this phone will display the caller's phone number.

To use 'Caller ID' (display caller), this service has to be activated on your phone line. Normally you need a separate subscription from your telephone company to activate this function. If you don't have the Caller ID function on your phone line, the incoming telephone numbers will NOT be shown on the display of your telephone.

1.3 Connection

This device has been designed and manufactured to comply with the 98/482/EC rule, referent to the Pan European connection of a terminal to the Public Switching Telephone Network (PSTN) and following the established guidelines by the 1999/5/EC Directive about radio electric equipments and the reciprocal acknowledge of their conformity. However, due to the fact that there are some differences in the PSTNs from one country to another, the verifying measurements by themselves do not set up an unconditional guarantee for an optimal working in every connection point to the PSTN of any country .If any problem comes up, get in touch firstly with the distributor.

In any case, use conditions for which the product has been created should be respected as well as avoid its use in public or private networks with technical requirements clearly different to those established in the EU.

2 Cleaning

Clean the telephone with a slightly damp cloth or with an anti-static cloth. Never use cleaning agents or abrasive solvents.

3 Disposal cautions

- Dispose of batteries and maintain the telephone in an environment-friendly manner.
- You have to dispose of batteries in an environment friendly manner according to your country regulations.

4 Safety advice

The following safety advice must always be followed before using electrical equipment.
Please read carefully through the following information concerning safety and proper use. Make yourself familiar with all the functions of the equipment. Be careful to keep these advice notes and if necessary pass them on to a third party.

- Do not operate the equipment if the telephone cable or the equipment itself is damaged.
- If the equipment is dropped, it must be checked by an electrician before further use.
- Dangerous voltages are present inside the equipment. Never open the housing or insert objects through the ventilation holes.
- Do not allow liquids to get into the equipment. In case of emergency, pull out the plug from the socket.
- Similarly, if a fault develops during use or before you start to clean the equipment, pull the plug out of the socket.
- Do not touch plug contacts with sharp or metal objects.
- Do not carry out any modifications or repairs to the equipment yourself. Have repairs done to the equipment or the mains cable only by a specialist service centre. Unsatisfactory repairs can lead to considerable danger for the user.
- Children frequently underestimate the dangers associated with electrical equipment. Therefore you must never leave children unsupervised in the vicinity of electrical equipment.
- The equipment is not to be used in a damp room (e.g. bathrooms) or rooms where there is a lot of dust.
- Equipment connected to the telephone line during a thunderstorm can be damaged by lightning. Therefore you should pull the plug out of the main socket during a storm.
- To completely disconnect the equipment from the electricity supply, the plug must be removed from the socket. When doing this, always pull on the plug itself and never on the cable.

ENGLISH

5 Getting to know your telephone

5.1 Buttons / LED

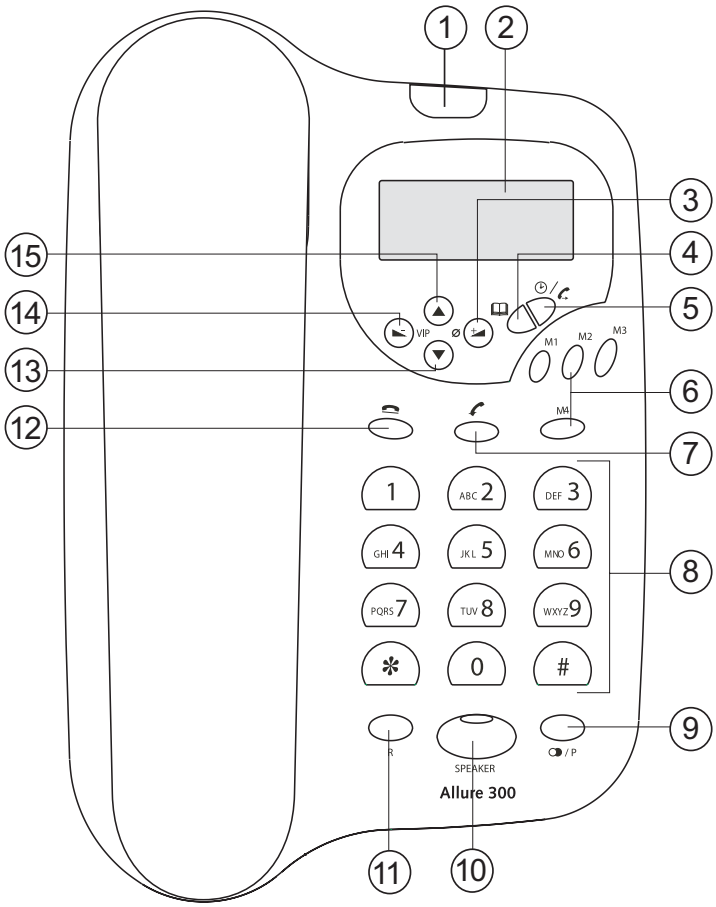

1. 'New Calls' indicator
2. Display
3. Volume Up / Delete button
4. Phonebook button
5. Dial / Alarm button
6. Direct Memory buttons (M1-M4)
7. Mute button
8. Alphanumerical keyboard
9. Redial / Pause button
10. Handsfree button
11. Flash
12. Music on Hold button
13. Down button
14. Volume Down / VIP button
15. Up button
16. Line cord connector + connector to parallel telephone or modem.
17. Flashtime switch
18. Ring volume setting

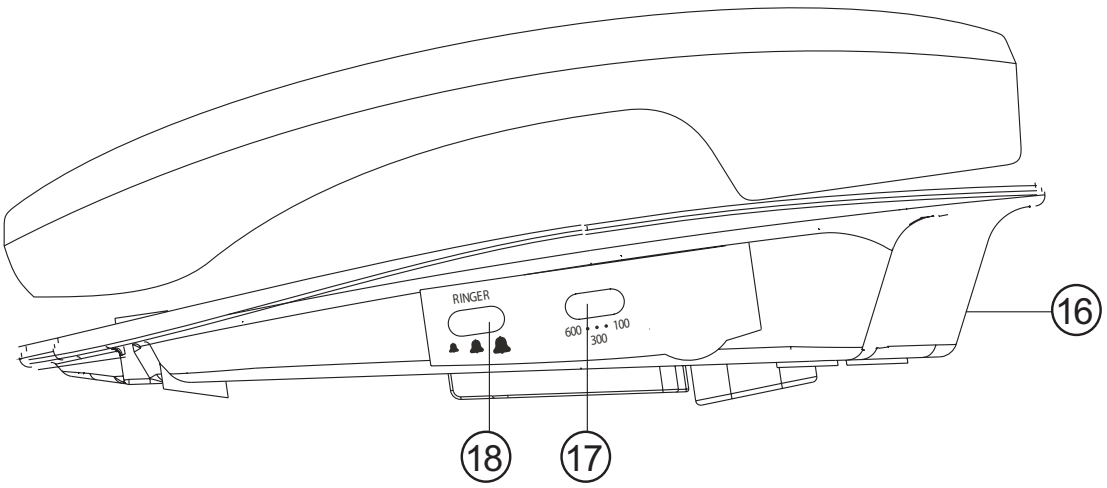

5.2 Display

✉	You received new messages in the telephone network mailbox.
XX NEW	You have received 'XX' new messages in your call list.
REP	You have received the call more than once.
VIP	You have selected the number as VIP and cannot be erased out of the call list.
	The battery is almost empty and needs to be replaced.
	The alarm is enabled.

6 Getting started

6.1 Installation

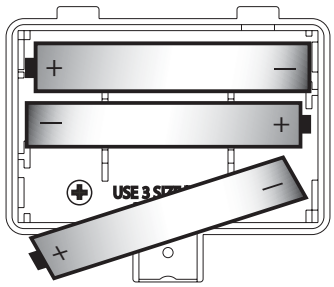

Put batteries in the battery compartment to activate the display :
- Open the battery compartment at the bottom of the unit.
- Insert 3 AAA Alcaline batteries (1,5V).
- Close the battery compartment.

- Connect one end of the line cord to the telephone line wall socket and the other end to the bottom of the phone.

- The connector 'DATA' can be used to connect a telephone in parallel or to connect an analogue modem.

When the battery indicator is shown, the batteries must be replaced.
When the batteries are removed, you have 5 minutes to replace them.
After that time, the memory will be lost.
Never change batteries when the telephone line is connected !

6.2 Initialisation

6.2.1 Display language

After installing the batteries, the default display language is shown.
Press ▲ or ▼ to select the desired display language.
Press ◁ to go to the next setting '**Memory capacity**'.

6.2.2 Memory capacity

The maximum capacity of the Allure 300 is 110 entries including names and numbers. This number can be dedicated to the Phonebook and/or to the Caller ID list. In this setting you have to select the capacity of the Phonebook.

Press ▲ or ▼ to select the phonebook memory 'MAX DATABANK = XXX (default 032)'
Press ◁) to confirm the phonebook memory.
The Caller ID list memory size will be displayed briefly and the unit will go to standby mode.

To have access to the memory setting, you have to remove the batteries for more than 10 minutes. All stored information will be erased after initialisation.

7 Settings

7.1 Setting the language of the display text

When you did not change the language during initialisation, you can select it as follow:
- Press ± button for 3 seconds.
- Press ▲ or ▼ to select the desired display language.
- Press ± to go to the next setting.

If no button is pressed within 10 seconds, the unit will return to standby mode.

!!! Only the words on the 3rd line of the display will be indicated in the selected language. In standby the display will indicate 'ALL CALLS 000' for indicating the number of stored calls in the call list only in English.

7.2 Setting the display contrast

You can select the desired contrast as follows:
- Press ± for 3 seconds, the display language is shown.
- Press ± again.
- Press ▲ or ▼ to select the desired display contrast.
- Press ± to go to the next setting.

If no button is pressed within 10 seconds, the unit will return to standby mode.

7.3 Setting the Date and Time

When you have a subscription to the Caller ID service and your telephone provider sends the date and time together with the telephone number, the phone's clock will be set automatically. The year must be set manually.
It is also possible to set the clock manually:

- Press ⊜ for 3 seconds, the display language is shown.
- Press ⊜ 2 times. The year will blink.
- Press ▲ or ▼ button to set the year.
- Press ⊜ to confirm the year and change to month.
- Repeat the previous steps for changing and confirming month, day, hour and minutes.
- After confirming the minutes, you will go to the next setting.

If no button is pressed within 10 seconds, the unit will return to standby mode.

7.4 Setting the Local Prefix (5 digits)

The Local prefix must be set, when you are not allowed to dial out your own area code.
If there is an incoming call, starting with the programmed prefix, the code will not be displayed and not be stored in the call list.
ex. When 012 is programmed and 0123456789 is the incomming call number, 3456789 is displayed and stored in the call list.

- Press ⊜ for 3 seconds, the display language is shown.
- Press ⊜ repeatedly until ***'SET LOCAL CODE '*** is displayed.
- Press ▲ or ▼ to select the first digit of the local code (0-9 or '-' to unselect).
- Press ⊜ confirm the first digit and change to the next digit.
- Repeat the previous steps for the 5 digits.
- When no local prefix must be set select (- - - - -).
- After confirming the last digit, you will go to the next setting.

If no button is pressed within 10 seconds, the unit will return to standby mode.

7.5 Setting the Dial Prefix

If you need to dial out a one digit prefix before a telephone number from the call list or phonebook, you have to set the Dial Prefix.

- Press ⊜ for 3 seconds, the display language is shown.
- Press ⊜ repeatedly until ***'PREFIX'*** is displayed.
- Press ▲ or ▼ button to select prefix (0-9 or '-' to unselect).
- Press the Volume Up / Delete / button confirm the prefix.

If no button is pressed within 10 seconds, the unit will return to standby mode.
To dial out the prefix before the selected number out of the call list of phonebook, press the dial button twice.

7.6 Parallel telephone allow/forbid

You can forbid that another telephone can be placed in parallel with the Allure 300. If you activate this function the parallel telephone call will be disturbed.

- Press ⊕ for 3 seconds, the display language is shown.
- Press ⊕ repeatedly until 'Parallel Allow' is display.
- Press ▲ or ▼ to select 'Parallel Forbid'.
- Press ⊕ to confirm the setting.

!!!! This function will not work when installed behind a PABX.

7.7 Tone/Pulse setting

To change the dial mode, press ✆ for 3 seconds in standby mode.
The selected mode is displayed.

8 Making a phone call

There are 2 ways to make a phone call :

1. Enter the telephone number. If needed, you can erase the last digits by pressing the ⊘ button. Pick up the handset or press ✆. The phone number will be dialled automatically in handsfree mode.
2. Pick up the receiver or 🔊 . Enter the telephone number.

Note: The call duration timer is shown on the 1st line of the display [h:mm:ss].
In handsfree mode, the speaker volume can be adjusted by using ⊖ or ⊕. The speaker volume is displayed.

8.1 Last number redial

The Allure 300 saves the 8 last dialled telephone numbers in the memory with indication of the call duration.
Press ↻/P to scroll through the Redial memory. When the desired number appears on the display, there are two ways to call back :

1. Press the Dial button . The desired number will be dialled automatically in handsfree.
2. Pick up the receiver. The number will be dialled automatically.

To redial immediately the last dialled number, pick up the handset and press ↻/P
Note: The Redial button ↻/P can also be used as a Pause button while entering a telephone number ! The letter 'P' appears on the display on the location where you have added a pause of 3 sec.

8.2 Deactivating the microphone (mute)

It is possible to deactivate the microphone during a conversation by pressing ✆. You can now talk freely without the caller hearing you.
Press ✆ again if you want to resume your conversation.

8.3 Music on hold

It is possible to put the caller on hold during a conversation by pressing ⊖. You can now talk freely without the caller hearing you. The caller will hear a digital melody. The melody can be changed by pressing ▲ or ▼.
Press ⊖ again if you want to resume your conversation.

8.4 Ringer volume

When you receive a phone call, the unit will ring. The ring volume can be adjusted by means of the Ring Volume switch at the side of the phone (Hi-, Lo-).

8.5 Flash Key

Press the Ⓡ to use certain services as 'Call Waiting' (if this service is provided by your telephone company); or to transfer phone calls when you are using a telephone exchange (PABX).
The flashtime can be selected by the switch at the side of the phone (100/300/600ms).

9 Caller ID

9.1 General information

When you have a subscription to the Caller ID service, the caller's phone number and name (when supported by the network) will appear on the display. If you saved the telephone number with the name in the Phonebook, the programmed name will be shown on the display (name tagging function).

9.2 Call list

The size of the call list has been set when initializing the telephone. The phone numbers you have received more than once, will not be stored, but the repeat indicator **REP** will be displayed. Every incoming number is saved in the Call List with indication of date and time.

In standby mode the number of new received calls is shown on the display '**ALL CALLS 000'** (always English). The new message LED will blink until you have checked all new messages.

9.2.1 Scrolling through the Call List

- You can scroll through the Call list by pressing ▲ or ▼.
- If no button is pressed within 15 seconds, you will return to standby mode.

9.2.2 Calling a number from the Call List

- Select the desired telephone number.
- Press ✆. The number will be dialled automatically in handsfree mode.
- If you want to dial the dial prefix (see §7.5), press ✆ twice.
- Pick up the handset if you want to communicate over the handset.

9.2.3 Erasing numbers from the Call List

a) Erasing one number

- Select the number you wish to erase.
- Press ⌀ briefly. ***"ERASED"*** appears on the display.

The next number in the call list is displayed.

b) Erasing the entire Call List

- Enter the Call List and select a number not indicated with VIP (see §9.3)
- Press the Erase button for 2 seconds , ***"ALL ERASED"*** appears on the display.

When erasing the entire call list, VIP numbers will remain saved (see §9.3).

9.3 VIP list

Numbers can be protected to be removed out of the call list when selecting ***'erase all'***.
Therefore the number must be assigned as **VIP**.
All VIP numbers are visible in the Call list, but can also be checked in a separate VIP list.

9.3.1 Assigning a number to the VIP list.

- Scroll through the Call list by pressing ▲ or ▼.
- Press VIP. The VIP icon will be displayed.

9.3.2 Selecting and calling a number from the VIP List

- Press VIP repeatedly to scroll through the VIP list.
- Press ✆. The number will be dialled automatically in handsfree mode.
- Pick up the handset if you want to communicate over the handset.

9.3.3 Erasing individual numbers from the VIP List

- Select the VIP number you wish to erase out of the Call list.
- Press ⌀ briefly. ***"ERASED"*** appears on the display.
- The next number in the call list is displayed.

9.4 Voice mail

When you have received a voice mail message in your Personal Voice Mail Box, the Voice Mail symbol appears on the display. As soon as you have listened to the messages in the mailbox, the symbol disappears.

*** Voice mail is a network feature. Check with your network operator if this is available on your line.**

10 Phone Book

The size of the phonebook has been set when initializing the telephone. Default, 32 telephone numbers with name can be stored (see §6.2).

10.1 Use of the alphanumerical keypad

Use the alphanumerical keypad to enter text. To select a letter, press the corresponding button. For ex. if you press numerical button ‘5’, the first character (J) will be shown on the display. Press multiple times if you want to select another character under this button.

Press button ‘2’ twice to select the letter ‘B’. If you want to select ‘A’ as well as ‘B’, press button ‘2’ once to select ‘A’, wait for 2 seconds until the cursor has moved to the next location and press then button ‘2’ twice to select ‘B’. To add a space, press 1. Wrong entered characters can be erased by pressing ⌀.

10.2 Adding a number to the Phone Book

- Press 🕮.
- Press ▲.
- Enter the name by means of the alphanumerical keypad and press 🕮 to confirm.
- Enter the desired telephone number and press 🕮 to confirm.
- Follow the previous steps for adding another number or press 🕮 twice to leave the setting.

10.3 Selecting and calling a number from the Phone Book

- Press 🕮.
- Press ▼.
- Enter the first letter of the desired name by means of the alphanumerical keypad.
- Numbers will be sorted on the first letter only.
- Search for the name in the Phone Book by pressing ▲ or ▼.
- When the desired name is shown on the display, pick up the handset or press 🔊. The number will be dialled automatically.

10.4 Changing a number and name from the Phone Book

- Select the desired number from the Phone Book by name as mentioned in §10.3.
- Press 🕮.
- Edit the name when necessary.
- Press 🕮.
- Edit the nummer when necessary.
- Press 🕮.
- Press 🕮 twice to leave the phonebook.

10.5 Erasing a number and name from the Phone Book

- Select the desired number from the Phone Book by name as mentioned in §10.3.
- Press ⌀ for 2 seconds , ***"ERASED"*** appears on the display.
- Press 📖 to leave the menu.

11 Memory numbers

You can program 4 Direct numbers (max 16 digits). These memory numbers can be dialled by pressing M1-M4.

11.1 Adding a number to a Direct Memory

- Press M1 for 2 seconds.
- Enter the telephonenumber.
- Press the desired Direct Memory key (M1-M8).

Direct memories can only be overwritten not erased.

11.2 Calling a Direct Memory number

- Press the desired Direct Memory key, the stored number is displayed.
- Press handsfree or pick up the handset.

12 Alarm

The Allure 300 has an alarm function.

12.1 To set the alarm

Press 🕒 for 2 seconds.
Press ▲ or ▼ to select the hours.
Press 🕒 to confirm.
Press ▲ or ▼ to select the minutes.
Press 🕒 to confirm.

12.2 To activate/deactivate the alarm

Press 🕒 briefly to switch the alarm ON or OFF.
When ON, the alarm icon is shown on the display.

The alarm sound is the same melody as the 'music on hold' melody (see §8.3)
When the alarm sound is heard, press 🔊 twice, otherwise the melody will continue for one minute.

13 Default settings

Flashtime: 100ms
Dial mode: Tone
Display language: English

14 Technical specifications

Dialling options:	DTMF (tone) / Pulse
Flashtime:	100/300/600 ms
Batteries:	3 x 1,5V, AAA non-rechargeable
Ambient temperature:	+5°C to +45°C
Permitted relative air humidity:	25 to 85%

15 Topcom warranty

15.1 Warranty period

The Topcom units have a 24-month warranty period. The warranty period starts on the day the new unit is purchased.
Consumables or defects causing a negligible effect on operation or value of the equipment are not covered.
The warranty has to be proven by presentation of the original purchase receipt, on which the date of purchase and the unit-model are indicated.

15.2 Warranty handling

A faulty unit needs to be returned to a Topcom service centre including a valid purchase note.
If the unit develops a fault during the warranty period, Topcom or its officially appointed service centre will repair any defects caused by material or manufacturing faults free of charge.
Topcom will at its discretion fulfil its warranty obligations by either repairing or exchanging the faulty units or parts of the faulty units. In case of replacement, colour and model can be different from the original purchased unit.
The initial purchase date shall determine the start of the warranty period. The warranty period is not extended if the unit is exchanged or repaired by Topcom or its appointed service centres.

15.3 Warranty exclusions

Damage or defects caused by incorrect treatment or operation and damage resulting from use of non-original parts or accessories not recommended by Topcom are not covered by the warranty.
The warranty does not cover damage caused by outside factors, such as lightning, water and fire, nor any damage caused during transportation.
No warranty can be claimed if the serial number on the units has been changed, removed or rendered illegible.

1	**Vor der ersten Verwendung**	**19**
1.1	Verwendungszweck	19
1.2	Rufnummernerkennung	19
1.3	Anschluss	19
2	**Reinigung**	**19**
3	**Entsorgungshinweise**	**20**
4	**Sicherheitshinweis**	**20**
5	**Ihr Telefon kennen lernen**	**21**
5.1	Tasten / LED	21
5.2	Display	22
6	**Vorbereitung**	**22**
6.1	Installation	22
6.2	Initialisierung	22
7	**Einstellungen**	**23**
7.1	Einstellen der Sprache des Displaytexts	23
7.2	Einstellen des Displaykontrasts	23
7.3	Datum und Uhrzeit einstellen	24
7.4	Einstellen der lokalen Vorwahl (5 Ziffern)	24
7.5	Einstellen des Wahlvorsatzes	24
7.6	Paralleles Telefon zulassen/verbieten	25
7.7	Ton-/Impulswahl	25
8	**Einen Anruf tätigen**	**25**
8.1	Wahlwiederholung der letzten Nummer	25
8.2	Deaktivierung des Mikrofons (Stummschaltung)	26
8.3	Warteschleife mit Musik	26
8.4	Klingellautstärke	26
8.5	Flash-Taste	26
9	**Rufnummernanzeige**	**26**
9.1	Allgemeine Informationen	26
9.2	Anrufliste	26
9.3	VIP Liste	27
9.4	Sprachbox	28
10	**Telefonbuch**	**28**
10.1	Verwendung der alphanumerischen Tastatur	28
10.2	Eine Nummer im Telefonbuch speichern	28
10.3	Eine Nummer aus dem Telefonbuch selektieren und anrufen	28
10.4	Eine Nummer und einen Namen im Telefonbuch ändern	29
10.5	Eine Nummer und einen Namen aus dem Telefonbuch löschen	29
11	**Speichernummern**	**29**
11.1	Eine Nummer in einem Direktwahlspeicher speichern	29
11.2	Eine Direktwahlnummer anrufen	29
12	**Alarm**	**29**
12.1	Zum Einstellen des Alarms	29
12.2	Zum Aktivieren/Deaktivieren des Alarms	30

13 Standardeinstellungen 30
14 Technische Eigenschaften 30
15 Garantie 30
15.1 Garantiezeit 30
15.2 Abwicklung des Garantiefalles 30
15.3 Garantieausschlüsse 31

Kompatibel für den analogen telefonanschluss.

1 Vor der ersten Verwendung

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses neuen Schreibtischtelefons mit Rufnummernerkennung.

1.1 Verwendungszweck

Dieses Produkt ist zum Anschluss an einen analogen PSTN-Telefonanschluss im Haus hergestellt.

1.2 Rufnummernerkennung

Die Rufnummernerkennung ist ein Service der Telefongesellschaft. Wenn Sie die Rufnummernerkennung abonniert haben, zeigt dieses Telefon die Telefonnummer des Anrufers an.

Zur Verwendung der 'Rufnummernerkennung' (Anzeige des Anrufers), muss dieser Service für Ihren Telefonanschluss aktiviert werden. Normalerweise benötigen Sie ein separates Abonnement bei ihrer Telefongesellschaft um diese Funktion zu aktivieren. Wenn Sie keine Rufnummernerkennungsfunktion für Ihren Telefonanschluss haben, werden die eingehenden Telefonnummern NICHT im Display Ihres Telefons angezeigt.

1.3 Anschluss

Dieses Gerät wurde entsprechend der Richtlinie 98/482/EG, unter Einhaltung der paneuropäischen Verbindung eines Terminals mit dem Public Switching Telephone Network (PSTN) und nach den geltenden Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG zu funkelektrischen Geräten und der gegenseitigen Anerkennung ihrer Konformität entwickelt und produziert. Wegen der Tatsache, dass es einige Unterschiede in den PSTNs der einzelnen Länder geben kann, bilden jedoch die Prüfmessungen an sich keine uneingeschränkte Garantie für eine optimale Funktion in jedem Anschlusspunkt des PSTN aller Länder. Wenn ein Problem auftreten sollte, sollten Sie sich zuerst an den Händler wenden.
In jedem Fall sollten die Umstände, für welche das Produkt entwickelt wurde, eingehalten werden, sowie vermieden werden, dass es in öffentlichen oder privaten Netzwerken verwendet wird, deren technische Anforderungen sich eindeutig von denen der EU unterscheiden.

2 Reinigung

Reinigen Sie das Telefon mit einem feuchten Tuch oder mit einem antistatischen Tuch. Verwenden Sie nie Reinigungsmittel oder Scheuermittel.

3 Entsorgungshinweise

- Entsorgen Sie die verwendeten Batterien und warten Sie das Telefon umweltfreundlich.
- Entsorgen Sie die Batterien umweltfreundlich und entsprechend der Gesetzgebung Ihres Landes.

4 Sicherheitshinweis

Der folgende Sicherheitshinweis muss immer eingehalten werden, wenn Sie elektrische Geräte verwenden.
Lesen Sie die folgenden Angaben bezüglich Sicherheit und korrekter Verwendung sorgfältig. Machen Sie sich mit allen Funktionen des Geräts vertraut. Bewahren Sie diese Empfehlungen sorgfältig und geben Sie sie eventuell an Dritte weiter.

- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn das Telefonkabel oder das Gerät selbst beschädigt ist.
- Wenn das Gerät gefallen ist, muss es vor dem weiteren Betrieb von einem Elektriker kontrolliert werden.
- Im Gerät gibt es gefährliche Spannungen. Öffnen Sie das Gehäuse nie und stecken Sie keine Gegenstände durch die Belüftungsöffnungen.
- Sorgen Sie dafür, dass keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen können. Ziehen Sie im Notfall den Stecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie den Stecker auch dann aus der Steckdose, wenn beim Gebrauch ein Fehler auftritt oder bevor Sie das Gerät warten möchten.
- Berühren Sie die Steckkontakte nicht mit scharfen oder metallischen Gegenständen.
- Ändern oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder dem Stromanschlusskabel nur von einem spezialisierten Kundendienst durchführen. Unzulängliche Reparaturen können beträchtliche Gefahren für den Benutzer verursachen.
- Kinder unterschätzen oft die Gefahren elektrischer Geräte. Lassen Sie Kinder darum nie ohne Aufsicht in der Nähe von elektrischen Geräten.
- Das Gerät sollte nicht in einem feuchten Raum (z.B. Badezimmer) oder Räumen mit viel Staub betrieben werden.
- Geräte, die bei einem Gewitter an der Telefonleitung angeschlossen sind, können durch Blitzschlag beschädigt werden. Darum sollten Sie bei einem Sturm den Stecker aus dem Telefonanschluss ziehen.
- Um das Gerät vollständig vom Stromnetz abzuschließen, muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden. Ziehen Sie dabei immer an dem Stecker selbst und nie am Kabel.

5 Ihr Telefon kennen lernen

5.1 Tasten / LED

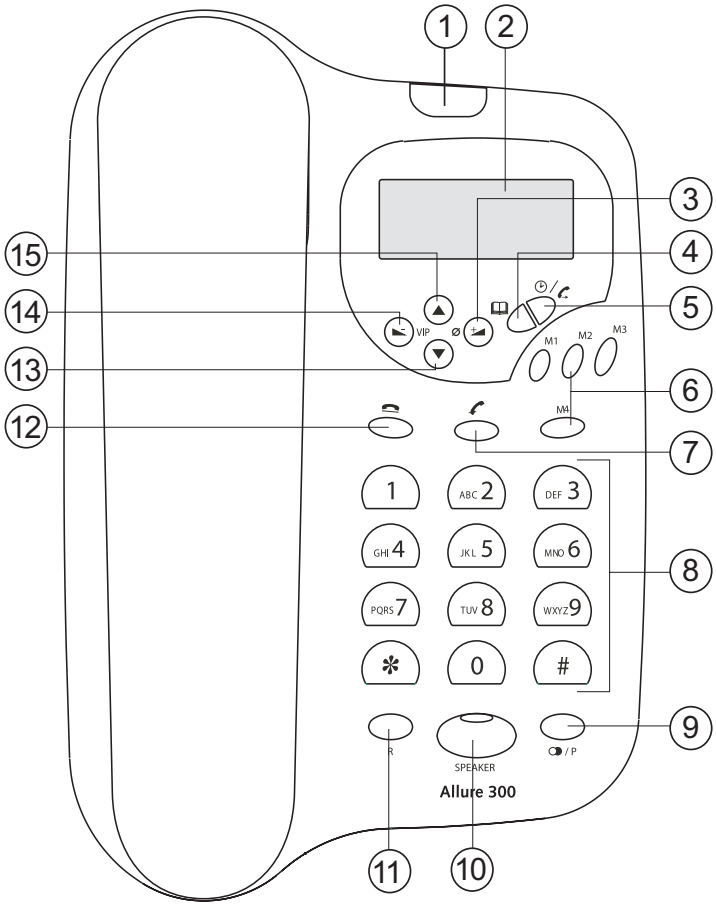

1. Anzeige 'New Calls'
2. Display
3. Lautstärke hoch / Lösch-Taste
4. Telefonbuch-Taste
5. Wählen / Alarm-Taste
6. Direktwahltasten (M1-M4)
7. Stummschalttaste
8. Alphanumerische Tastatur
9. Wahlwiederholung / Pausentaste
10. Freisprechtaste
11. Flash
12. Taste für Warteschleife mit Musik
13. Nach-unten-Taste
14. Lautstärke runter / VIP -Taste
15. Nach-oben-Taste
16. Anschluss für Telefonkabel + Anschluss für paralleles Telefon oder Modem.
17. Flashtime-Schalter
18. Einstellungen Klingellautstärke

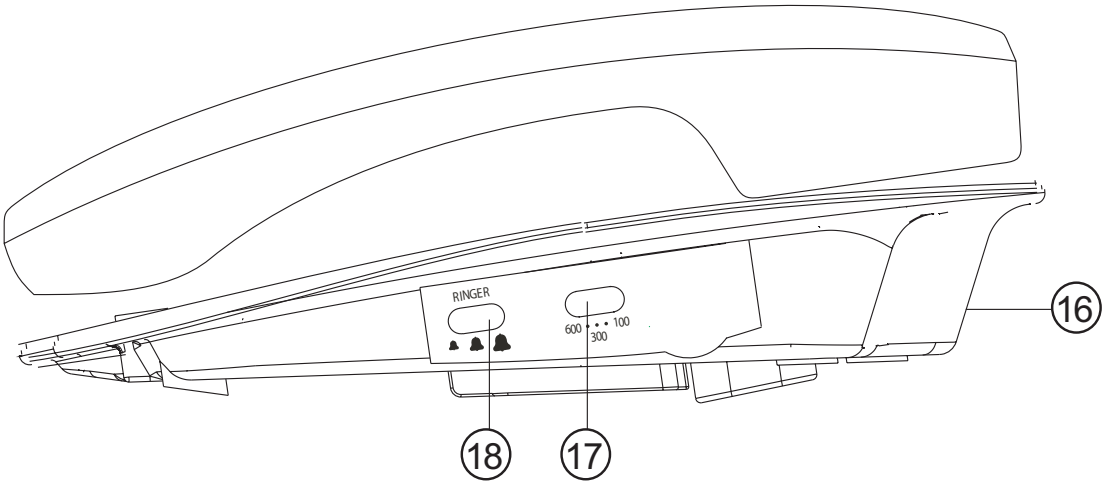

5.2 Display

✉	Sie haben neue Nachrichten in der Mailbox des Telefonanbieters.
XX NEW	Sie haben 'XX' neue Nachrichten in Ihrer Anrufliste erhalten.
REP	Sie haben den Anruf mehrmals erhalten.
VIP	Sie haben diesen Nummer als VIP selektiert und sie kann nicht aus der Anrufliste gelöscht werden.
⌧	Die Batterie ist fast leer und muss ersetzt werden.
⏲	Der Alarm ist aktiviert.

6 Vorbereitung

6.1 Installation

Legen Sie die Batterien in das Batteriefach ein um das Display zu aktivieren:

- Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite des Geräts.
- Legen Sie 3 AAA Nickeleisen Batterien (1,5V) ein.
- Schließen Sie das Batteriefach.

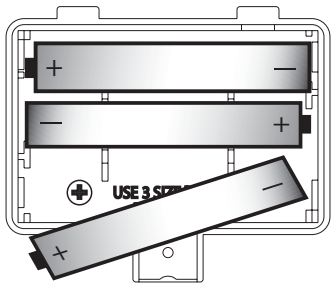

- Verbinden Sie ein Ende des Telefonkabels mit dem Telefonwandanschluss und das andere Ende mit der Rückseite des Telefons.

- Den Anschluss 'DATA' können Sie verwenden um ein paralleles Telefon oder ein analoges Modem anzuschließen.

Wenn die Batterieanzeige ⌧ erscheint, müssen die Batterien ersetzt werden. Wenn die Batterien entfernt wurden, haben Sie 5 Minuten Zeit um sie zu ersetzen. Nach dieser Zeit wird der Speicher gelöscht. Wechseln Sie die Batterien nie, wenn das Telefonkabel angeschlossen ist!

6.2 Initialisierung

6.2.1 Displaysprache

Nachdem Sie die Batterien eingelegt haben, wird die Standarddisplaysprache angezeigt.
Drücken Sie ▲ oder ▼ um die gewünschte Displaysprache zu selektieren.
Drücken Sie ◁) um zur nächsten Einstellung '**MAX.TEL.BUCH**' zu gelangen.

6.2.2 Speicherkapazität

Die maximale Kapazität des Allure 300 ist 110 Einträge einschließlich Namen und Nummern. Diese Anzahl gilt für das Telefonbuch und/oder die Rufnummernerkennungsliste. In dieser Einstellung müssen Sie die Kapazität des Telefonbuchs selektieren.

Drücken Sie ▲ oder ▼ um den Telefonbuchspeicher 'MAX.TEL.BUCH = XXX (Standard 032)' zu selektieren.
Drücken Sie ◁) um den Telefonbuchspeicher zu bestätigen.
Die Größe des Speichers der Rufnummernerkennungsliste wird kurz angezeigt und das Gerät kehrt zum Stand-by-Modus zurück.

Um die Speichereinstellungen öffnen zu können, müssen Sie länger als 10 Minuten die Batterien entfernen. Nach der Initialisierung sind alle gespeicherten Informationen gelöscht.

7 Einstellungen

7.1 Einstellen der Sprache des Displaytexts

Wenn Sie die Sprache bei der Initialisierung nicht geändert haben, können Sie das wie folgt tun:

- Drücken Sie 3 Sekunden lang die ⊕-Taste.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ um die gewünschte Displaysprache zu selektieren.
- Drücken Sie ⊕ um zur nächsten Einstellung zu gelangen.

Wenn 10 Sekunden lang keine Taste betätigt wird, kehrt das Gerät zum Stand-by-Modus zurück.

!!! Nur die Worte der 3. Zeile des Displays werden in der selektierten Sprache angezeigt. Im Stand-by zeigt das Display 'ALL CALLS 000' an, wenn die Anzahl der gespeicherten Anrufe in der Anrufliste nur in Englisch erfolgt.

7.2 Einstellen des Displaykontrasts

Sie können den gewünschten Kontrast wie folgt selektieren:

- Drücken Sie 3 Sekunden lang die ⊕, die Displaysprache erscheint.
- Drücken Sie erneut ⊕.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ um den gewünschten Displaykontrast zu selektieren.
- Drücken Sie ⊕ um zur nächsten Einstellung zu gelangen.

Wenn 10 Sekunden lang keine Taste betätigt wird, kehrt das Gerät zum Stand-by-Modus zurück.

7.3 Datum und Uhrzeit einstellen

Wenn Sie ein Abonnement für die Rufnummernerkennung haben und Ihre Telefongesellschaft schickt das Datum und die Uhrzeit zusammen mit der Telefonnummer, wird automatisch die Uhr des Telefons eingestellt. Das Jahr muss manuell eingestellt werden.
Die Uhr kann auch manuell eingestellt werden:

- Drücken Sie 3 Sekunden lang die ⊜, die Displaysprache erscheint.
- Drücken Sie zweimal ⊜. Das Jahr blinkt.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ um das Jahr einzustellen.
- Drücken Sie ⊜ um das Jahr zu bestätigen und zum Monat zu wechseln.
- Wiederholen Sie die vorigen Schritte um den Monat, den Tag, die Stunde und die Minuten zu ändern und zu bestätigen.
- Nachdem Sie die Minuten bestätigt haben, gelangen Sie zur nächsten Einstellung.

Wenn 10 Sekunden lang keine Taste betätigt wird, kehrt das Gerät zum Stand-by-Modus zurück.

7.4 Einstellen der lokalen Vorwahl (5 Ziffern)

Die lokale Vorwahl muss eingestellt werden, wenn Sie nicht Ihre eigene Ortsvorwahl wählen dürfen.
Wenn es einen eingehenden Anruf gibt, der mit der programmierten Vorwahl beginnt, wird die Vorwahl nicht angezeigt und nicht in der Anrufliste gespeichert.
bsp. Wenn 012 programmiert wurde und der eingehende Anruf 0123456789 ist, wird 3456789 angezeigt und in der Anrufliste gespeichert.

- Drücken Sie 3 Sekunden lang die ⊜, die Displaysprache erscheint.
- Drücken Sie wiederholt ⊜ bis ***'ORTSKENNZAHL'*** angezeigt wird.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ um die erste Ziffer der lokalen Vorwahl zu selektieren (0-9 oder '-' für keine Auswahl).
- Drücken Sie ⊜ um die erste Ziffer zu bestätigen und zur nächsten Ziffer zu wechseln.
- Wiederholen Sie die vorigen Schritte für die 5 Ziffern.
- Wenn keine lokale Vorwahl eingestellt werden muss, selektieren Sie (- - - - -).
- Nachdem Sie die letzte Ziffer bestätigt haben, gelangen Sie zur nächsten Einstellung.

Wenn 10 Sekunden lang keine Taste betätigt wird, kehrt das Gerät zum Stand-by-Modus zurück.

7.5 Einstellen des Wahlvorsatzes

Wenn Sie vor einer Telefonnummer aus der Anrufliste oder dem Telefonbuch eine einstellige Vorwahl wählen müssen, müssen Sie den Wahlvorsatz einstellen.

- Drücken Sie 3 Sekunden lang die ⊜, die Displaysprache erscheint.
- Drücken Sie ⊜ wiederholt bis ***'VORWAHL SETZEN'*** angezeigt wird.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ um die Vorwahl zu selektieren (0-9 oder '-' für keine Auswahl).
- Drücken Sie die Lautstärke nach oben /Löschen / -Taste um die Vorwahl zu bestätigen.

Wenn 10 Sekunden lang keine Taste betätigt wird, kehrt das Gerät zum Stand-by-Modus zurück.
Um die Vorwahl vor der selektieren Nummer der Anrufliste des Telefonbuchs zu wählen, drücken Sie zweimal die Wahltaste.

7.6 Paralleles Telefon zulassen/verbieten

Sie können verbieten, dass ein anderes Telefon parallel zum Allure 300 angeschlossen wird. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird das parallele Telefon gestört.

- Drücken Sie 3 Sekunden lang die , die Displaysprache erscheint.
- Drücken Sie wiederholt bis 'PARALLEL ERLAUBT' angezeigt wird.
- Drücken Sie oder um 'PARALLEL VERBOT' zu selektieren.
- Drücken Sie um die Einstellung zu bestätigen.

!!!! Diese Funktion ist gegenstandslos, wenn das Gerät an einer Telefonzentrale angeschlossen wird.

7.7 Ton-/Impulswahl

Zum Ändern des Wahlmodus drücken Sie im Stand-by-Modus 3 Sekunden lang .
Der selektierte Modus wird angezeigt.

8 Einen Anruf tätigen

Es gibt 2 Möglichkeiten einen Anruf zu tätigen:

1. Geben Sie die Telefonnummer ein. Falls nötig können Sie die letzte Ziffer mit der -Taste löschen. Heben Sie das Mobilteil ab oder drücken Sie . Die Telefonnummer wird automatisch im Freisprechmodus gewählt.
2. Nehmen Sie den Empfänger ab oder . Geben Sie die Telefonnummer ein.

Anmerkung: In der ersten Zeile des Displays wird die Anrufdauer angezeigt [h:mm:ss]. Im Freisprechmodus können Sie die Lautsprecherlautstärke mit oder einstellen. Die Lautsprecherlautstärke wird angezeigt.

8.1 Wahlwiederholung der letzten Nummer

Das Allure 300 speichert die 8 zuletzt gewählten Telefonnummern im Speicher unter Angabe der Anrufdauer.
Drücken Sie um durch den Wahlwiederholungsspeicher zu scrollen. Wenn die gewünschte Nummer im Display erscheint, gibt es zwei Möglichkeiten zurückzurufen:

1. Drücken Sie die Wähltaste. Die gewünschte Telefonnummer wird automatisch im Freisprechmodus gewählt.
2. Nehmen Sie den Empfänger ab. Die Nummer wird automatisch gewählt.

Um sofort die zuletzt gewählte Nummer zu wählen, nehmen Sie das Mobilteil ab und drücken

Anmerkung: Die Wahlwiederholungstaste kann bei der Eingabe einer Telefonnummer auch als Pausentaste verwendet werden! Im Display erscheint an der Stelle, an der Sie eine 3-sekündige Pause eingefügt haben, der Buchstabe 'P'.

8.2 Deaktivierung des Mikrofons (Stummschaltung)

Es ist möglich das Mikrofon während eines Gesprächs zu deaktivieren, indem man ✆ drückt. Sie können nun frei sprechen, ohne dass der Anrufer Sie hört.
Drücken Sie erneut ✆, wenn Sie zu Ihrem Gespräch zurückkehren möchten.

8.3 Warteschleife mit Musik

Es ist möglich den Anrufer während eines Gesprächs in die Warteschleife zu hängen, indem man ⊖ drückt. Sie können nun frei sprechen, ohne dass der Anrufer Sie hört. Der Anrufer hört eine digitale Melodie. Die Melodie können Sie ändern, indem Sie eine der beiden Tasten drücken: ▲ oder ▼.
Drücken Sie erneut ⊖, wenn Sie zu Ihrem Gespräch zurückkehren möchten.

8.4 Klingellautstärke

Wenn Sie einen Telefonanruf erhalten, klingelt das Gerät. Die Klingellautstärke kann mit dem Klingellautstärkeschalter an der Seite des Telefons (Hi-, Lo-) eingestellt werden.

8.5 Flash-Taste

Drücken Sie Ⓡ um diverse Dienste wie 'Call Waiting' (wenn dieser Service von Ihrer Telefongesellschaft unterstützt wird) zu nutzen; oder Anrufe weiterzuleiten, wenn Sie eine Telefonzentrale (PABX) verwenden.
Die Flash-Zeit kann mit dem Schalter an der Seite des Telefons selektiert werden (100/300/600ms).

9 Rufnummernanzeige

9.1 Allgemeine Informationen

Wenn Sie ein Abonnement für den Rufnummernerkennungsdienst haben, erscheint im Display die Telefonnummer und der Name (wenn das Netzwerk das unterstützt) des Anrufers. Wenn Sie die Telefonnummer mit dem Namen im Telefonbuch gespeichert haben, erscheint der programmierte Name im Display (Namensindentifikationsfunktion).

9.2 Anrufliste

Die Größe der Anrufliste wurde beim Initialisieren des Telefons eingestellt. Die Telefonnummern, die Sie mehrmals angerufen haben, werden nicht gespeichert, aber die Anzeige für wiederholtes Anrufen **REP** wird angezeigt. Jede eingehende Telefonnummer wird in der Anrufliste unter Angabe von Datum und Uhrzeit gespeichert.

Im Stand-by-Modus wird die Anzahl der neu eingegangenen Anrufe im Display '**ALL CALLS 000'** (immer in Englisch) angezeigt. Die LED für neue Nachrichten blinkt, bis Sie alle neuen Nachrichten abgerufen haben.

9.2.1 Durch die Anrufliste scrollen

- Sie können durch die Anrufliste scrollen, indem Sie eine der beiden Tasten drücken: ▲ oder ▼.
- Wenn 15 Sekunden lang keine Taste betätigt wird, kehrt das Gerät zum Stand-by-Modus zurück.

9.2.2 Eine Telefonnummer aus der Anrufliste wählen

- Selektieren Sie die gewünschte Telefonnummer.
- Drücken Sie ✆. Die Telefonnummer wird automatisch im Freisprechmodus gewählt.
- Wenn Sie die Vorwahl wählen möchten (siehe §˜7.5), drücken Sie zweimal ✆.
- Nehmen Sie das Mobilteil auf, wenn Sie über das Mobilteil sprechen möchten.

9.2.3 Telefonnummern aus der Anrufliste löschen

a) Eine Nummer löschen

- Selektieren Sie die Nummer, die Sie löschen möchten.
- Drücken Sie kurz ⌀. ***GELOESCHT*** erscheint im Display.

Es wird die nächste Nummer der Anrufliste angezeigt.

b) Die gesamte Anrufliste löschen

- Öffnen Sie die Anrufliste und selektieren Sie eine Nummer, die nicht mit VIP gekennzeichnet ist (siehe §9.3)
- Drücken Sie 2 Sekunden lang die Löschtaste, im Display erscheint ***"ALLE GELOESCHT"***.

Wenn Sie die gesamte Anrufliste löschen, bleiben VIP-Nummern gespeichert (siehe § 9.3).

9.3 VIP Liste

Nummern können vor Löschen aus der Anrufliste geschützt werden, wenn man ***'ALLE GELOESCHT'*** selektiert. Dafür müssen die Nummern als **VIP** gekennzeichnet werden. Alle VIP-Nummern sind in der Anrufliste sichtbar, können aber auch in einer separaten VIP-Liste angezeigt werden.

9.3.1 Eine Nummer zu der VIP-Liste fügen.

- Scrollen Sie durch die Anrufliste, indem Sie eine der beiden Tasten drücken: ▲ oder ▼.
- Drücken Sie VIP. Das VIP-Symbol wird angezeigt.

9.3.2 Eine Nummer aus der VIP-Liste selektieren und anrufen

- Drücken Sie wiederholt VIP um durch den die VIP-Liste zu scrollen.
- Drücken Sie ✆. Die Telefonnummer wird automatisch im Freisprechmodus gewählt.
- Nehmen Sie das Mobilteil auf, wenn Sie über das Mobilteil sprechen möchten.

9.3.3 Einzelne Telefonnummern aus der VIP-Liste löschen

- Selektieren Sie die VIP-Nummer, die Sie aus der Anrufliste löschen möchten.
- Drücken Sie kurz ⌀. ***GELOESCHT*** erscheint im Display.
- Es wird die nächste Nummer der Anrufliste angezeigt.

9.4 Sprachbox

Wenn Sie eine Sprachmitteilung in Ihrer persönlichen Sprachbox erhalten haben, erscheint im Display das Sprachbox-Symbol. Wenn Sie die Nachrichten in der Mailbox abgehört haben, verschwindet das Symbol.

*** Sprachmitteilungen sind eine Netzwerkfunktion. Überprüfen Sie mit Ihrem Netzwerkbetreiber, ob diese Funktion für Ihren Anschluss verfügbar ist.**

10 Telefonbuch

Die Größe des Telefonbuchs wurde beim Initialisieren des Telefons eingestellt. Normalerweise können 32 Telefonnummern mit Namen gespeichert werden (siehe §6.2).

10.1 Verwendung der alphanumerischen Tastatur

Mit der alphanumerischen Tastatur können Sie Text eingeben. Um einen Buchstaben zu selektieren, drücken Sie die entsprechende Taste. Wenn Sie beispielsweise die numerische Taste ’5’ drücken, erscheint das erste Zeichen (J) im Display. Drücken Sie mehrfach, wenn Sie ein anderes Zeichen auf dieser Taste selektieren möchten.

Drücken Sie zweimal die Taste ’2’ um den Buchstaben ’B’ zu selektieren. Wenn Sie sowohl ’A’ als auch ’B’ selektieren möchten, drücken Sie
einmal ’2’ um ’A’ zu selektieren, warten dann 2 Sekunden lang, bis der Cursor auf die nächste Stelle gesprungen ist und drücken dann zweimal ’2’ um ’B’ zu selektieren. Drücken Sie ’1’ um ein Leerzeichen einzufügen. Um falsch eingegebene Zeichen zu löschen, drücken Sie ⌀.

10.2 Eine Nummer im Telefonbuch speichern

- Drücken Sie 📖.
- Drücken Sie ▲.
- Geben Sie mit der alphanumerischen Tastatur den Namen ein und drücken Sie 📖 als Bestätigung.
- Geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein und drücken Sie 📖 als Bestätigung.
- Wiederholen Sie diese Schritte um eine andere Nummer einzugeben oder drücken Sie zweimal 📖 um die Einstellung zu verlassen.

10.3 Eine Nummer aus dem Telefonbuch selektieren und anrufen

- Drücken Sie 📖.
- Drücken Sie ▼.
- Geben Sie mit der alphanumerischen Tastatur den ersten Buchstaben des gewünschten Namens ein.
- Die Nummern werden nur nach dem ersten Buchstaben sortiert.
- Suchen Sie den Namen im Telefonbuch, indem Sie eine der beiden Tasten drücken: ▲ oder ▼.
- Wenn der gewünschte Name im Display angezeigt wird, nehmen Sie das Mobilteil auf oder drücken auf 🔊. Die Nummer wird automatisch gewählt.

10.4 Eine Nummer und einen Namen im Telefonbuch ändern

- Selektieren Sie die gewünschte Nummer nach dem Namen aus dem Telefonbuch, wie unter §10.3 angegeben.
- Drücken Sie 📖.
- Bearbeiten Sie den Namen, wenn notwendig.
- Drücken Sie 📖.
- Bearbeiten Sie die Nummer, wenn notwendig.
- Drücken Sie 📖.
- Drücken Sie zweimal 📖 um das Telefonbuch zu verlassen.

10.5 Eine Nummer und einen Namen aus dem Telefonbuch löschen

- Selektieren Sie die gewünschte Nummer aus dem Telefonbuch, wie unter §10.3 angegeben.
- Drücken Sie 2 Sekunden ⌀ bis ***GELOESCHT*** angezeigt wird.
- Drücken Sie 📖 um das Menü zu verlassen.

11 Speichernummern

Sie können 4 Direktwahlnummer (max. 16 Zeichen) speichern. Diese Speichernummern können gewählt werden, indem man M1-M4 drückt.

11.1 Eine Nummer in einem Direktwahlspeicher speichern

- Drücken Sie 2 Sekunden lang M1.
- Geben Sie die Telefonnummer ein.
- Drücken Sie die gewünschte Direktwahltaste (M1-M8).

Direktwahlspeicher können nur überschrieben, nicht gelöscht werden.

11.2 Eine Direktwahlnummer anrufen

- Drücken Sie die gewünschte Direktwahltaste. Die gespeicherte Nummer wird angezeigt.
- Drücken Sie Freisprechanlage oder nehmen Sie das Mobilteil auf.

12 Alarm

Das Allure 300 hat eine Alarmfunktion.

12.1 Zum Einstellen des Alarms

Drücken Sie 2 Sekunden lang 🕒.
Drücken Sie ▲ oder ▼ um die gewünschte Stunde zu selektieren.
Drücken Sie 🕒 zum Bestätigen.
Drücken Sie ▲ oder ▼ um die gewünschten Minuten zu selektieren.
Drücken Sie 🕒 zum Bestätigen.

12.2 Zum Aktivieren/Deaktivieren des Alarms

Drücken Sie kurz ⏲ um den Alarm an- oder auszuschalten (ON-OFF).
Bei ON wird das Alarmsymbol ⏲ im Display angezeigt.

Der Alarmton hat dieselbe Melodie wie die Melodie der 'Warteschleife mit Musik' (siehe §8.3)
Wenn der Alarmton erklingt, drücken Sie zweimal 🔊, sonst ertönt die Melodie eine Minute lang.

13 Standardeinstellungen

Flashtime:	100ms
Wahlmodus:	Ton
Displaysprache:	Englisch

14 Technische Eigenschaften

Wahloptionen:	MFV (Ton) / Impuls
Flashtime:	100/300/600 ms
Batterien:	3 x 1,5V, AAA nicht aufladbar
Umgebungstemperatur:	+5Å‹C bis +45Å‹C
Zugelassene relative Luftfeuchtigkeit:	25 bis 85%

15 Garantie

15.1 Garantiezeit

Topcom Geräte habe eine 24-monatige Garantiezeit.Die Garantiezeit beginnt an dem Tag, an dem das neue Gerät erworben wurde. Die Garantie für Batterien ist auf 6 Monate nach Erwerb begrenzt.Verschleißartikel oder Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen, sind von der Garantie ausgeschlossen.
Der Garantieanspruch muss durch den Originalkaufbeleg, auf dem das Kaufdatum und das Gerätemodell ersichtlich sind, nachgewiesen werden.

15.2 Abwicklung des Garantiefalles

Senden Sie das fehlerhafte Gerät mit dem gültigen Kaufbeleg an ein Topcom Service Zentrum.
Tritt ein Gerätefehler innerhalb der Garantiezeit auf, übernimmt Topcom oder ein autorisiertes Service Zentrum unentgeltlich die Reparatur jedes durch einen Material- oder Herstellerfehler aufgetretenen Defekts.
Topcom wird nach eigenem Ermessen die Garantieansprüche mittels Reparatur oder Austausch des fehlerhaften Gerätes oder von Teilen des fehlerhaften Gerätes erfüllen.Bei einem Austausch können die Farbe und das Modell vom eigentlich erworbenen Gerät abweichen.

Das ursprüngliche Kaufdatum bestimmt den Beginn der Garantiezeit.Die Garantiezeit verlängert sich nicht, wenn das Gerät von Topcom oder von einem seiner autorisierten Service Zentren ausgetauscht oder repariert wird.

15.3 Garantieausschlüsse

Schäden oder Mängel, die durch unsachgemäße Handhabung oder Betrieb verursacht wurden, sowohl als auch Defekte, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen oder die Verwendung von nicht von Topcom empfohlenen Zubehör entstehen, werden nicht von der Garantie abgedeckt.
Schnurlose Telefone von Topcom wurden so konstruiert, dass sie ausschließlich mit wiederaufladbaren Batterien funktionieren.Ein durch nicht-wiederaufladbare Batterien verursachter Schaden fällt nicht unter die Garantieleistung.
Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch äußere Einflüsse entstanden sind, wie z.B. Blitzeinschlag, Wasser, Brände oder auch jegliche Transportschäden.
Wenn die Seriennummer des Gerätes verändert, entfernt oder unleserlich gemacht wurde, kann keine Garantie in Anspruch genommen werden.
Alle Garantieansprüche erlöschen, wenn das Gerät durch den Käufer oder durch unqualifizierte und nicht offiziell anerkannte Topcom Service Zentren repariert, verändert oder umgebaut wurde.

1	**Antes del uso Inicial**	**34**
1.1	Propósito deseado	34
1.2	Identificador de llamada entrante	34
1.3	Conexión	34
2	**Limpieza**	**34**
3	**Mantenimiento**	**34**
4	**Consejo de seguridad**	**35**
5	**Conozca su teléfono**	**36**
5.1	Botones / LED	36
5.2	Pantalla	37
6	**Empezando**	**37**
6.1	Instalación	37
6.2	Inicialización	37
7	**Ajustes**	**38**
7.1	Ajuste del idioma del texto de la pantalla	38
7.2	Ajuste del contraste de la pantalla	38
7.3	Ajuste de la fecha y la hora (ajuste automático con la 1ra. llamada)	39
7.4	Ajuste del Prefijo Local (5 dígitos)	39
7.5	Ajuste del Prefijo de Marcado	39
7.6	Permitir/prohibir teléfono paralelo	40
7.7	Ajuste de tono/pulso	40
8	**Hacer una llamada telefónica**	**40**
8.1	Volver a marcar el último número	40
8.2	Desactivación del micrófono (silencio)	40
8.3	Música en espera	41
8.4	Volumen del timbre	41
8.5	Ajuste Tecla R	41
9	**Identificador de llamada entrante**	**41**
9.1	Información General	41
9.2	Lista de llamadas	41
9.3	Lista VIP	42
9.4	Buzón de voz	42
10	**Agenda**	**43**
10.1	Uso del teclado alfanumérico	43
10.2	Añadir un número a la Agenda	43
10.3	Selección y llamada a un número de la Agenda	43
10.4	Cambio de un número y nombre de la Agenda	43
10.5	Borrar un número y nombre de la Agenda	44
11	**Números de la memoria**	**44**
11.1	Añadir un número a la Memoria Directa	44
11.2	Llamar a un número de la Memoria Directa	44
12	**Alarma**	**44**
12.1	Para poner la alarma	44
12.2	Para activar/desactivar la alarma	44
13	**Valores predeterminados**	**45**

14 Especificaciones técnicas 45
15 Garantia Topcom 46
15.1 Periodo de garantía 46
15.2 Tratamiento de la garantía 46
15.3 Exclusiones de la garantía 46

Conexión a la red telefónica analógica.

1 Antes del uso Inicial

Gracias por comprar este teléfono nuevo con Identificador de llamada entrante.

1.1 Propósito deseado

Este producto está pensado para conectarlo en interior a una línea de teléfono analógica PSTN.

1.2 Identificador de llamada entrante

Este es un servicio que lo provee la red. Después de suscribir el identificador de llamada entrante, este teléfono visualiza el número de teléfono que llama.

Para usar el Identificador de llamada entrante, se tiene que activar este servicio en su línea telefónica. Normalmente necesita una suscripción independiente de su compañía telefónica para activar esta función. Si no tiene esta función en su línea telefónica, NO se mostrarán en la pantalla de su teléfono los números de teléfono entrantes.

1.3 Conexión

Este aparato se ha diseñado y fabricado cumpliendo con la norma 98/482/EC, referente a la conexión Pan Europea de una terminal para la Red Pública de Telefonía Conmutada (PSTN) y siguiendo las pautas establecidas por la Directiva 1999/5/EC sobre los equipos electrónicos de radio y el reconocimiento recíproco de su conformidad. No obstante, debido al hecho de que hay algunas diferencias en las PSTNs de un país a otro, las medidas de verificación por ellos mismos no establecen una garantía incondicional para el funcionamiento óptimo en cada punto de conexión de la PSTN de cualquier país. Si surge algún problema, póngase en contacto primero con el distribuidor.

En cualquier caso, se debe respetar el uso de las condiciones para las que se creó el producto además de evitar su uso en redes públicas o privadas con requisitos técnicos claramente diferenciados de los establecidos en la UE.

2 Limpieza

Limpie el teléfono con un trapo ligeramente húmedo o con un trapo antiestático. No use nunca agentes limpiadores o disoluciones abrasivas.

3 Mantenimiento

- Tire las baterías y mantenga el teléfono de una forma respetuosa con el medioambiente.
- Tiene que eliminar las baterías de una forma respetuosa con el medioambiente de acuerdo con las regulaciones de su país.

4 Consejo de seguridad

Se deben seguir siempre los siguientes consejos de seguridad antes de usar un equipo eléctrico.
Por favor lea con cuidado la información siguiente relacionada con la seguridad y el uso adecuado. Familiarícese con todas las funciones del equipo. Tenga cuidado con cumplir estas notas de consejo y si es necesario páselas a una tercera parte.

- No ponga en funcionamiento el equipo si el cable telefónico o el equipo mismo están dañados.
- Si se cae el equipo, lo debe revisar un técnico antes de utilizarlo más.
- Dentro del equipo hay voltajes peligrosos. No lo abra nunca ni introduzca objetos por los agujeros de ventilación.
- No deje que entren líquidos en el equipo. En caso de emergencia, saque el enchufe de la toma de corriente.
- De igual manera, si se produce un fallo durante el uso o antes de empezar a limpiar el equipo, saque el enchufe de la toma de corriente.
- No toque los contactos del enchufe con objetos afilados o metálicos.
- No haga ninguna modificación o reparación al equipo usted mismo. Las reparaciones al equipo o a los cables de la red las debe hacer solo un centro de reparación especialista. Reparaciones insatisfactorias pueden conducir a un daño considerable para el usuario.
- Los niños con frecuencia subestiman los daños relacionados con el equipo eléctrico. Por lo tanto no deje nunca a los niños sin vigilarlos cerca del equipo eléctrico.
- El equipo no es para utilizarlo en una habitación húmeda (p.ej. cuartos de baño) o habitaciones donde hay mucho polvo.
- Si el equipo está conectado a la línea telefónica durante una tormenta lo puede dañar un rayo. Por lo tanto debe sacar el enchufe de la toma de corriente de red antes de comenzar la tormenta.
- Para desconectar completamente el equipo del suministro eléctrico, se debe sacar el enchufe de la toma de corriente. Cuando haga esto, tire siempre del enchufe y nunca del cable.

5 Conozca su teléfono

5.1 Botones / LED

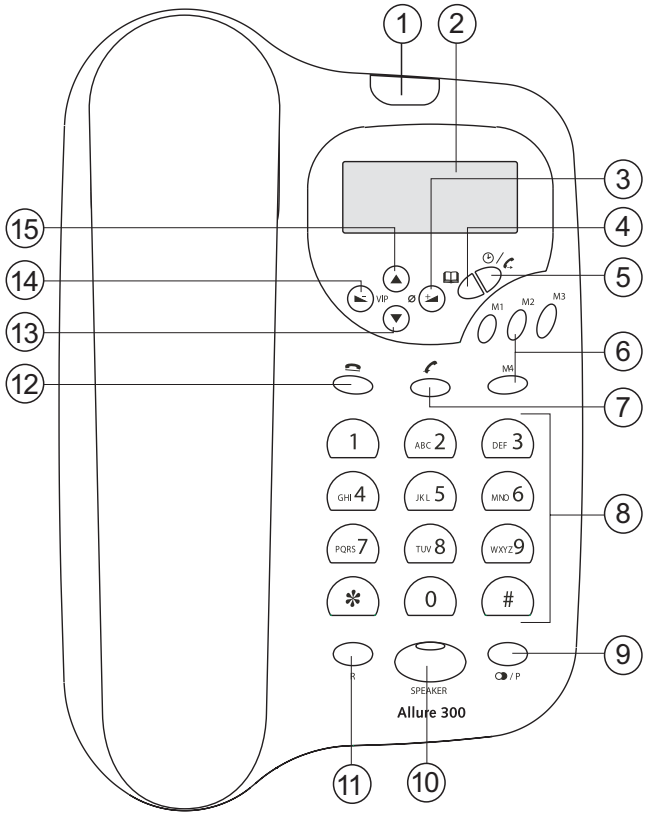

1. Indicador de 'Llamadas Nuevas'
2. Pantalla
3. Botón de Subir Volumen / Borrar
4. Botón de Agenda
5. Botón de Marcar / Alarma
6. Memoria Directa (M1-M4)
7. Botón de Silencio
8. Teclado Alfanumérico
9. Botón de Volver a Marcar/ Pausa
10. Botón de Manos Libres
11. Botón de Destello
12. Botón de Música en Espera
13. Botón de Bajar
14. Botón de Bajar Volumen / VIP
15. Botón de Subir
16. Conector del cable de línea + conector al teléfono paralelo o módem.
17. Interruptor del tiempo de flash
18. Ajustes del volumen de timbre

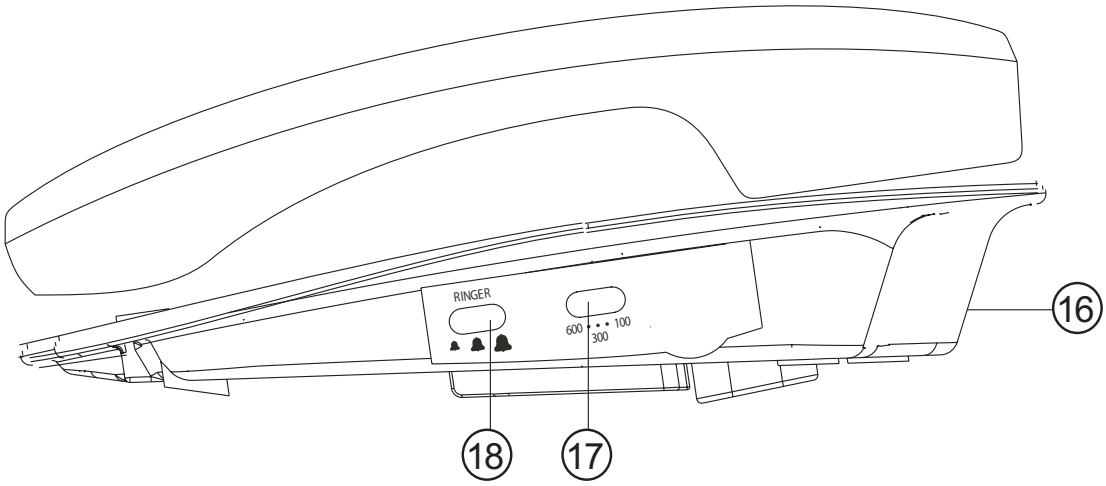

5.2 Pantalla

✉	Recibió un mensaje nuevo en el buzón electrónico de la red telefónica.
XX NEW	Ha recibido 'XX' mensajes nuevos en su lista de llamadas.
REP	Ha recibido la llamada más de una vez.
VIP	Ha seleccionado el número como VIP y no se puede borrar de la lista de llamadas.
⌧	La batería está casi vacía y es necesario cambiarla.
◴	La alarma está desactivada.

6 Empezando

6.1 Instalación

Ponga las baterías en el compartimento de la batería para activar la pantalla:

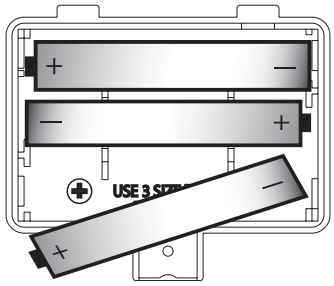

- Abra el compartimento de la batería de la parte de atrás de la unidad.
- Inserte 3 baterías alcalinas AAA (1,5V).
- Cierre el compartimento de la batería.
- Conecte un extremo del cable de línea al enchufe de la pared de la línea telefónica y el otro extremo a la parte de atrás del teléfono.
- Se pueden usar los 'DATOS' del conector para conectar el teléfono en paralelo o para conectar un módem analógico.

Cuando aparezca el indicador de batería ⌧ , se deben cambiar las baterías. Cuando se quiten las baterías, tiene 5 minutos para cambiarlas. Después de ese tiempo, se perderá la memoria.
¡Nunca cambie las baterías cuando esté conectada la línea telefónica!

6.2 Inicialización

6.2.1 Idioma de la pantalla

Después de instalar las baterías, aparece el idioma de la pantalla por defecto.
Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el idioma de la pantalla deseado.
Pulse ◁ para ir al ajuste siguiente '**Capacidad de memoria**'.

ESPAÑOL

6.2.2 Capacidad de memoria

La capacidad máxima del Allure 300 es 110 entradas incluyendo nombres y números. Este número se puede dedicar a la Agenda y/o a la lista de llamada entrante. En este ajuste puede seleccionar la capacidad de la Agenda.

Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la memoria de la agenda 'DIRECTORIO M= XXX (por defecto 032)'
Pulse 🔊 para confirmar la memoria de la agenda.
Se visualizará brevemente el tamaño de la memoria de la lista de ID de Llamante y la unidad irá al modo en espera.

Para tener acceso al ajuste de la memoria, tiene que quitar las baterías durante más de 10 minutos. Toda la información guardada se perderá después de la inicialización.

7 Ajustes

7.1 Ajuste del idioma del texto de la pantalla

Cuando no cambie el idioma durante la inicialización, puede seleccionarlo de la forma siguiente:

- Pulse el botón ± durante 3 segundos.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el idioma de la pantalla deseado.
- Pulse ± para ir al ajuste siguiente.

Si no se pulsa ningún botón en 10 segundos, la unidad volverá al modo en espera.

¡Sólo las palabras de la 3ª línea de la pantalla se indicarán en el idioma seleccionado. En espera la pantalla indicará 'ALL CALLS 000' para indicar el número de llamadas guardadas en la lista de llamadas sólo en inglés!

7.2 Ajuste del contraste de la pantalla

Puede seleccionar el contraste deseado de la forma siguiente:

- Pulse ± durante 3 segundos, aparece el idioma de la pantalla.
- Pulse ± otra vez.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el contraste de la pantalla deseado.
- Pulse ± para ir al ajuste siguiente.

Si no se pulsa ningún botón en 10 segundos, la unidad volverá al modo en espera.

7.3 Ajuste de la fecha y la hora (ajuste automático con la 1ra. llamada)

Se ajusta automáticamente con la 1ra. llamada recibida utilizando el servicio de Identificador de llamadas. Cuando su proveedor telefónico envíe la fecha y hora junto el número de teléfono, el reloj del teléfono se pondrá automáticamente. El año se debe poner manualmente.
También es posible poner el reloj manualmente:

- Pulse ⊕ durante 3 segundos, aparece el idioma de la pantalla.
- Pulse ⊕ 2 veces. Parpadeará el año.
- Pulse el botón ▲ o ▼ para poner el año.
- Pulse ⊕ para confirmar el año y cambiar el mes.
- Repita los pasos anteriores para cambiar y confirmar mes, día, hora y minutos.
- Después de confirmar los minutos, irá al ajuste siguiente.

Si no se pulsa ningún botón en 10 segundos, la unidad volverá al modo en espera.

7.4 Ajuste del Prefijo Local (5 dígitos)

También se ajusta automáticamente con la 1ra. llamada recibida, utilizando el Identificador de llamada. El prefijo Local se debe fijar cuando no le esté permitido marcar fuera del código de su propia área.
Si hay una llamada entrante, que empieza por el prefijo programado, no se visualizará el código y no se guardará en la lista de llamadas.
ej. Cuando está programado 012 y el número de la llamada entrante es 0123456789, se verá y guardará en la lista de llamadas 3456789.

- Pulse ⊕ durante 3 segundos, aparece el idioma de la pantalla.
- Pulse ⊕ repetidamente hasta que se visualice ***'PROGRAMAR CODIGO'***.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el primer dígito del código local (0-9 o '-' para deseleccionar).
- Pulse ⊕ para confirmar el primer dígito y cambiar al dígito siguiente.
- Repita los pasos anteriores para los 5 dígitos.
- Cuando no se vaya a poner ningún prefijo local seleccione (- - - - -).
- Después de confirmar el último dígito, irá al ajuste siguiente.

Si no se pulsa ningún botón en 10 segundos, la unidad volverá al modo en espera.

7.5 Ajuste del Prefijo de Marcado

Si tiene que marcar un prefijo de un dígito antes del número de teléfono de la lista de llamadas o de la agenda, tiene que poner el Prefijo de Marcado.

- Pulse ⊕ durante 3 segundos, aparece el idioma de la pantalla.
- Pulse ⊕ repetidamente hasta que se visualice ***'PREFIJO LARGO'***.
- Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar el prefijo (0-9 o '-' para deseleccionar).
- Pulse el botón de Subir Volumen / Borrar para confirmar el prefijo.

Si no se pulsa ningún botón en 10 segundos, la unidad volverá al modo en espera.
Para marcar el prefijo antes del número seleccionado de la lista de llamadas de la agenda, pulse el botón de marcar dos veces.

7.6 Permitir/prohibir teléfono paralelo

Puede prohibir que se pueda colocar otro teléfono en paralelo con el Allure 300. Si activa esta función la llamada del teléfono paralelo se interrumpirá.

- Pulse durante 3 segundos, aparece el idioma de la pantalla.
- Pulse repetidamente hasta que se visualice 'CHARLA PARALELA'.
- Presionar o para seleccionar 'PROHIBIR'.
- Pulse para confirmar el ajuste.

¡Esta función no funcionará cuando se instale detrás de una centralita!

7.7 Ajuste de tono/pulso

Para cambiar el modo de marcado, pulse durante 3 segundos en el modo en espera. Se visualiza el modo seleccionado.

8 Hacer una llamada telefónica

Hay 2 formas de hacer una llamada telefónica:

1. Introduzca el número de teléfono. Si es necesario, puede borrar los últimos dígitos pulsando el botón . Descuelgue el microteléfono o pulse . El número de teléfono se marcará automáticamente en el modo manos libres.
2. Descuelgue el auricular o . Introduzca el número de teléfono.

Nota: Aparece el cronómetro de duración de la llamada en la 1ª línea de la pantalla [h:mm:ss].

En el modo manos libres, se puede ajustar el volumen del altavoz usando o . Se visualiza el volumen del altavoz.

8.1 Volver a marcar el último número

El Allure 300 guarda en la memoria los 8 últimos números de teléfono marcados indicando la duración de la llamada.

Pulse para desplazarse por la memoria de Volver a Marcar. Cuando aparezca en la pantalla el número deseado, hay dos formas de volver a llamar:

1. Pulse el botón de Marcar. El número de teléfono se marcará automáticamente en manos libres.
2. Descuelgue el auricular. El número se marcará automáticamente.

Para volver a marcar inmediatamente el último número marcado, descuelgue el microteléfono y pulse

Nota: ¡El botón de Volver a Marcar también se puede usar como un botón de Pausa mientras se introduce un número de teléfono! Aparece en la pantalla la letra 'P' en el lugar donde ha añadido una pausa de 3 seg.

8.2 Desactivación del micrófono (silencio)

Se puede desactivar el micrófono durante una conversación pulsando . Ahora puede hablar libremente sin que le oiga el llamante.

Pulse otra vez si quiere volver a su conversación.

8.3 Música en espera

Se puede poner al llamante en espera durante una conversación pulsando ⊖. Ahora puede hablar libremente sin que le oiga el llamante. El llamante oirá una melodía digital. Se puede cambiar la melodía pulsando ▲ o ▼.
Pulse ⊖ otra vez si quiere volver a su conversación.

8.4 Volumen del timbre

Cuando reciba una llamada telefónica, la unidad sonará. Se puede ajustar el volumen del timbre por medio del interruptor de Volumen de Timbre en el lateral del teléfono (Hi-, Lo-).

8.5 Ajuste Tecla R

Pulse el Ⓡ para usar ciertos servicios como 'Llamada en Espera' (si su compañía telefónica proporciona este servicio); o para pasar llamadas telefónicas cuando esté usando una centralita telefónica (PABX).
El tiempo de flash se puede seleccionar con el interruptor lateral del teléfono (100/300/600ms).

9 Identificador de llamada entrante

9.1 Información General

Cuando tenga activado este servicio, aparecerán en la pantalla el número de teléfono del llamante y el nombre (cuando lo soporte la red). Si guardó el número de teléfono con el nombre en la Agenda, aparecerá en la pantalla el nombre programado (función de etiquetado del nombre).

9.2 Lista de llamadas

El tamaño de la lista de llamadas se ha fijado cuando se inicializó el teléfono. Los números de teléfono que ha recibido más de una vez, no se guardarán, pero se visualizará el indicador de repetido **REP**. Cada número entrante se guardará en la Lista de Llamadas indicando la fecha y hora.

En el modo en espera el número de llamadas recibidas nuevas aparece en la pantalla '**ALL CALLS 000'** (siempre en inglés). El LED de mensaje nuevo parpadeará hasta que revise todos los mensajes nuevos.

9.2.1 Desplazamiento por la Lista de Llamadas

- Puede desplazarse por la Lista de Llamadas pulsando ▲ o ▼.
- Si no se pulsa ningún botón en 15 segundos, volverá al modo en espera.

9.2.2 Llamar a un número de la Lista de Llamadas

- Seleccione el número de teléfono deseado.
- Pulse ✆. El número se marcará automáticamente en el modo manos libres.
- Si quiere marcar el prefijo de marcado (ver §7.5), pulse ✆ dos veces.
- Descuelgue el microteléfono si quiere comunicarse por el microteléfono.

ESPAÑOL

9.2.3 Borrar números de la Lista de Llamadas

a) Borrar un número

- Seleccione el número que quiere borrar.
- Pulse ⊘ brevemente. ***"BORRAR"*** aparece en la pantalla.

Se visualiza el número siguiente de la lista de llamadas.

b) Borrar la Lista de Llamadas entera

- Entre en la Lista de Llamadas y seleccione un número no indicado con VIP (ver §9.3)
- Pulse el botón de Borrar durante 2 segundos, ***"BORRAR TODO"*** aparece en la pantalla.

Cuando borre la lista de llamadas entera, los números VIP permanecerán guardados (ver §9.3).

9.3 Lista VIP

Se pueden proteger los números para que no se borren de la lista de llamadas cuando se selecciona ***'borrar todo'***. Para ello el número se debe asignar como **VIP**.
Todos los números VIP están visibles en la Lista de Llamadas, pero también se pueden comprobar en una lista VIP independiente.

9.3.1 Asignación de un número a la lista VIP.

- Desplácese por la Lista de Llamadas pulsando ▲ o ▼.
- Pulse VIP. Se visualizará el icono VIP.

9.3.2 Selección y llamada a un número de la Lista VIP

- Pulse VIP repetidamente para desplazarse por la lista VIP.
- Pulse ✆. El número se marcará automáticamente en el modo manos libres.
- Descuelgue el microteléfono si quiere comunicarse por el microteléfono.

9.3.3 Borrar números individuales de la Lista VIP

- Seleccione el número VIP que quiere borrar de la Lista de Llamadas.
- Pulse ⊘ brevemente. ***"BORRAR"*** aparece en la pantalla.
- Se visualiza el número siguiente de la lista de llamadas.

9.4 Buzón de voz

Cuando ha recibido un mensaje de voz en su Buzón de Voz Personal, aparece en la pantalla el símbolo de Correo de Voz. Tan pronto como haya escuchado los mensajes del buzón, desaparece el símbolo.

*** El buzón de voz es una característica de red. Verifique con su operador de red si está disponible en su línea.**

10 Agenda

El tamaño de la agenda se ha fijado cuando se inicializó el teléfono. Por defecto, se pueden guardar 32 números de teléfono con nombre (ver §6.2).

10.1 Uso del teclado alfanumérico

Uso del teclado alfanumérico para introducir texto. Para seleccionar una letra, pulse el botón correspondiente. Por ej. si pulsa el botón numérico ’5’, aparecerá en la pantalla el primer carácter (J). Pulse varias veces si quiere seleccionar otro carácter de este botón.

Pulse el botón ’2’ dos veces para seleccionar la letra ’B’. Si quiere seleccionar ’A’ además de ’B’, pulse
el botón ’2’ una vez para seleccionar ’A’, espere 2 segundos hasta que el cursor se haya movido a la posición siguiente y pulse luego el botón ’2’ dos veces para seleccionar ’B’. Para añadir un espacio, pulse 1. Se pueden borrar los caracteres erróneos introducidos pulsando ⌀.

10.2 Añadir un número a la Agenda

- Pulse 📖.
- Pulse ▲.
- Introduzca el nombre por medio del teclado alfanumérico y pulse 📖 para confirmar.
- Introduzca el número de teléfono deseado y pulse 📖 para confirmar.
- Siga los pasos previos para añadir otro número o pulse 📖 dos veces para salir del ajuste.

10.3 Selección y llamada a un número de la Agenda

- Pulse 📖.
- Pulse ▼.
- Introduzca la primera letra del nombre deseado por medio del teclado alfanumérico.
- Los números se seleccionarán solo por la primera letra.
- Busque el nombre en la Agenda pulsando ▲ o ▼.
- Cuando aparezca en la pantalla el nombre deseado, descuelgue el microteléfono y pulse 🔊. El número se marcará automáticamente.

10.4 Cambio de un número y nombre de la Agenda

- Seleccione el número deseado de la Agenda por el nombre como se mencionó en §10.3.
- Pulse 📖.
- Edite el nombre cuando sea necesario.
- Pulse 📖.
- Edite el número cuando sea necesario.
- Pulse 📖.
- Pulse 📖 dos veces para salir de la agenda.

ESPAÑOL

10.5 Borrar un número y nombre de la Agenda

- Seleccione el número deseado de la Agenda por el nombre como se mencionó en §10.3.
- Pulse ⊘ durante 2 segundos , ***"BORRAR"*** aparece en la pantalla.
- Pulse 📖 para salir de menú.

11 Números de la memoria

Puede programar 4 números Directos (máx. 16 dígitos). Estos números de la memoria se pueden marcar pulsando M1-M4.

11.1 Añadir un número a la Memoria Directa

- Pulse M1 durante 2 segundos.
- Introduzca el número de teléfono.
- Pulse la tecla de Memoria Directa deseada (M1-M8).

Las memorias directas solo se pueden sobrescribir no borrar.

11.2 Llamar a un número de la Memoria Directa

- Pulse la tecla de Memoria Directa deseada, se visualiza el número guardado.
- Pulse manos libres o descuelgue el microteléfono.

12 Alarma

El Allure 300 tiene una función de alarma.

12.1 Para poner la alarma

Pulse 🕒 durante 2 segundos.
Pulse ▲ o ▼ para seleccionar las horas.
Pulse 🕒 para confirmar.
Pulse ▲ o ▼ para seleccionar los minutos.
Pulse 🕒 para confirmar.

12.2 Para activar/desactivar la alarma

Pulse 🕒 brevemente para Encender o Apagar la alarma.
Cuando la encienda, aparecerá en la pantalla el icono de alarma .

El sonido de la alarma es la misma melodía que la de 'música en espera' (ver §8.3).
Cuando se oiga el sonido de la alarma, pulse 🔇 dos veces, si no lo hace la melodía seguirá durante un minuto.

13 Valores predeterminados

Tiempo de destello: 100ms
Modo de marcado: Tono
Idioma de la pantalla:Inglés

14 Especificaciones técnicas

Opciones de marcado:	DTMF (tono) / Pulso
Tiempo de destello:	100/300/600 ms
Baterías:	3 x 1,5V, AAA no-recargable
Temperatura ambiente:	+5°C a +45°C
Humedad relativa del aire permitida:	25 a 85%

15 Garantia Topcom

15.1 Periodo de garantía

Las unidades Topcom tienen un periodo de garantía de 24 meses. El periodo de garantía empieza el día que se compra la unidad nueva. La garantía en las baterías está limitada a 6 meses desde la compra. Los Consumibles o defectos que tienen un efecto insignificante para el funcionamiento o valor del equipo no están cubiertos.
La garantía se tiene que probar presentando el recibo original de compra, en el que se indique la fecha de compra y el modelo del aparato.

15.2 Tratamiento de la garantía

La unidad defectuosa hay que devolverla al centro de reparación de Topcom incluyendo una nota de compra válida.
Si el aparato desarrolla un fallo durante el periodo de garantía, Topcom o su centro de reparación designado oficialmente repararan cualquier defecto causado por fallos materiales o de fabricación gratis.
Topcom satisfará a su discreción sus obligaciones de garantía reparando o cambiando las unidades o piezas de la unidades defectuosas. En caso de cambio, el color y modelo pueden ser diferentes de la unidad original comprada.
La fecha de compra inicial determinará el comienzo del periodo de garantía. No se ampliará el periodo de garantía si se cambia o repara la unidad por Topcom o sus centros de reparación designados.

15.3 Exclusiones de la garantía

Los daños o defectos causados por tratamiento o utilización incorrectos y los daños resultantes del uso de piezas o accesorios no originales no recomendados por Topcom no están cubiertos por la garantía.
La garantía no cubre los daños causados por factores externos, como rayos, agua y fuego, ni los daños causados durante el transporte.
No se podrá reclamar la garantía si se ha cambiado, quitado o si ha quedado ilegible el número de serie de las unidades.
Cualquier reclamación de la garantía se invalidará si la unidad ha sido reparado, alterado o modificado por el comprador o por centros de reparación no cualificados o no designados oficialmente por Topcom.

TOPCOM®

visit our website

www.topcom.net

U8006404